

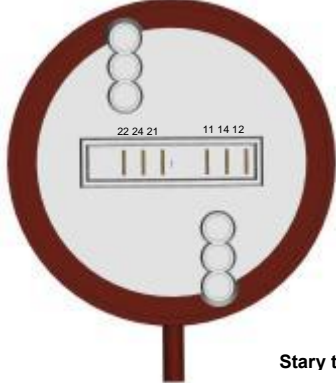
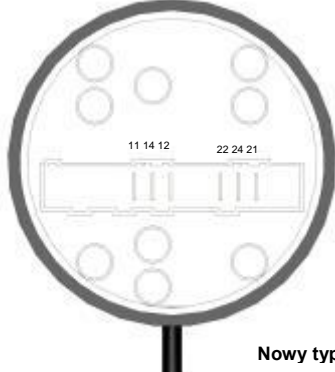




Poniższa instrukcja przedstawia zabieg zastąpienia nowego rodzaju presostatów przez stary model presostatów:

<p>KROK 1</p>	<p>Upewnić się, że maszyna jest wyłączona oraz komora myjąca i bojler są bez wody.</p>	
<p>KROK 2</p>	<p>Usunąć górny panel zmywarki podblatowej lub przedni panel zmywarki kapturowej i zlokalizować presostaty.</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Maszyna podblatowa (530.0001 / 30000966)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Maszyna kapturowa (530.0002 / 30000967)</p> </div> </div>
<p>KROK 3</p>	<p>Odpiąć gumowy wężyk oraz wyjąć wtyczki z nowego rodzaju presostatów. Proszę zwrócić uwagę na to, iż wtyczki podpięte do nowego rodzaju presostatów różnią się od wtyczek wpinanych do starego typu presostatów.</p>	<div style="text-align: center;">  <p>Stary typ presostatów</p> </div> <hr/> <div style="text-align: center;">  <p>Nowy typ presostatów</p> </div>

# Instrukcja obsługi

Zastąpienie nowego rodzaju presostatów przez starego rodzaju presostaty



KROK 4	Zastąpić nowy typ presostatów przez stary typ presostatów (czerwony).	 Stary typ presostatów	 Nowy typ presostatów
KROK 5	Przypiąć wężyk do starego typu presostatu. Następnie podpiąć końcówkę przewodu do styków 22, 24 & 21 w starym presostacie – uwaga, gdyż te styki różnią się lokalizacją w starego/nowego rodzaju presostatach. Aby końcówka pasowała należy ściąć jej prowadzące wycięcia.		
		Stary typ presostatów	Nowy typ presostatów
Wtyki		